

# Sugibō

## 電気毛布

### 取扱説明書(保証書付)

品番 **SB20SL05**  
**SB20SL14**  
(敷毛布ロング)

品番 **SB20KW06**  
**SB20KW15**  
(掛敷兼用毛布ワイド)

家庭用

日本製

ダニ退治機能

室温センサー

丸洗い可能

頭寒足熱配線

自動オフタイマー

静電気抑制繊維

抗菌防臭加工

このたびは当社の製品をお買い上げいただき  
まことにありがとうございます。

ご使用前に、必ずこの「取扱説明書」をよく  
お読みいただき、正しくお使いください。  
なお、この「取扱説明書」には「保証書」が  
付いています。お読みになった後は、お使い  
になる方がいつでも見られるところに保管し  
てください。

この製品を使用できるのは日本国内のみで、  
海外での使用はできません。

This appliance is designed for domestic use in japan  
only and cannot be used in any other country.

### もくじ

安全上のご注意	表紙～2
各部のなまえとはたらき	2
正しいご使用方法	3
お手入れと保管のしかた	4～5
アフターサービスについて	6
仕様	6
点検と修理	裏表紙
保証書	裏表紙

## 安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

	<b>危険</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
	<b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	<b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例		△記号は危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は高温注意)が描かれています。
		⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
		●記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は差込プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。




# 危険

## 低温やけどや脱水症状を起こす恐れあり。

比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると低温やけどの恐れがあります。

乳幼児、自分で温度調節(または操作)のできない方、皮膚感覚の弱い方など、お子様、お年寄り、皮膚の弱い方、眠気を誘う薬(睡眠薬、風邪薬など)を服用された方や深酒、疲労の激しい方など。

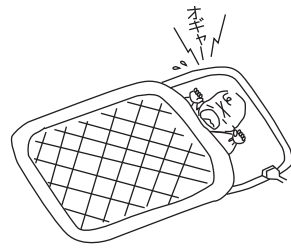

やけど  
注意

## 高い目盛で長時間使用しない。

低温やけどをおこす恐れがあります。



禁止



# 警告

## 改造は絶対しない。修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない。

発火・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または当社のご相談窓口にご相談ください。



分解禁止

## 電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。

感電・ショート・発煙・発火の恐れがあります。



奥まで  
差し込む

## 丸めたり身体に巻き付けて使用しない。


低温やけどをおこす恐れがあります。



禁止

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたり、また、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりしない。


電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



禁止

## 電源は交流100V専用コンセントを使用する。


交流100V以外を使うと、火災・感電の原因になります。

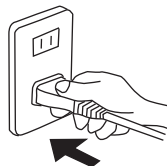

交流100V  
を使う

## 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

## 発熱体を傷つけないこと。本体にピンや針を突き刺したり、刃物で傷つけたり、硬くて重いものをのせたりしない。

内部のヒーターを傷つけ、火災・感電の原因になります。



禁止

## 1日1回必ず毛布を広げ直す。

シワが出来ると毛布の中の発熱線がよじれ、局部過熱を起こし、故障や低温やけどの原因となります。



毛布を  
広げ直す

次のような方は医師に相談のうえ使用してください。

心臓病などで身体を暖めることが健康上好ましくない方。




医師に相談



# 注意

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。

感電・ショートして発火することがあります。



プラグを持って抜く

コントローラーに水やお茶をこぼさない。

万一こぼれたときは、過熱の恐れがありますので、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。



水ぬれ禁止

犬や猫などのペットの暖房用には使用しない。


ペットが本体やコードを傷め、火災の原因になることがあります。



禁止

ナフタリンなどの防虫剤は使用しない。


コントローラー部を傷め、過熱することがあります。



禁止

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

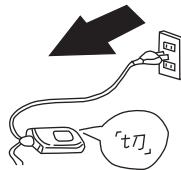

プラグを抜く

アイロン台として使用しない。

熱で本体を傷め発火することがあります。



禁止

コネクターをなめさせない。

乳幼児が誤ってなめないよう注意してください。感電やけがの原因になります。



いたずら注意

他の暖房器具と併用しない。

湯たんぼ、電気あんか、その他の暖房器具と併用すると本体の故障の原因となります。



禁止

## 各部のなまえとはたらき

### <コントローラー>

コントローラー

室温センサー

室温の変化を感知し、毛布温度を自動調整します。

スライドつまみ  
電源スイッチを兼ね、  
温度を調整します。

電源プラグ

毛布側コード

電源側コード

専用のコントローラー  
を使用してください。

### <毛布本体>

毛布本体

敷毛布として使用する場合は、シーツの下に完全に広げて敷きます。

コネクター

プラグ

銘板

矢印の方向を頭側に  
してください。  
(頭寒足熱方式)




# 正しいご使用方法

## 1. 毛布本体の向きを合わせてください

毛布本体は、銘板の矢印方向を胸元側(頭側)にして、しわにならないように広げてください。

- 毛布本体は、表裏どちらでも使用できます。  
(敷毛布および掛敷毛布を敷毛布としてご使用される場合)

- 敷毛布本体は、いつも清潔にお使いいただくために、シーツをかけてください。

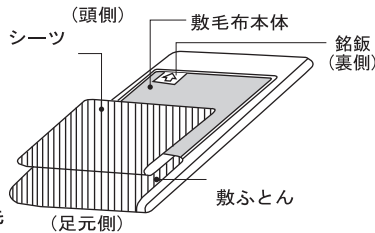


- シーツを使用されると、敷毛布本体の毛玉防止になります。

- 掛ぶとんをかけてください。

(掛敷毛布を掛毛布としてご使用される場合)

- 毛布本体と身体の上に普通の毛布やかいまきなどを使用しますと、ぬるく感じるだけでなく、毛布本体がよじれたりして事故の原因にもなりますのでやめてください。

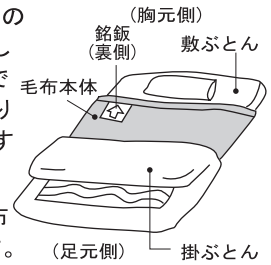


- カバーを使用されると、毛布本体の毛玉防止になります。(足元側)
- 掛ぶとんをかけてください。

## 2. コネクターを差し込みます

コントローラーのコネクターを本体プラグに、根元まで確実に差し込んで下さい。

- コントローラーは、必ずふとんの外に置いてください。  
室温センサーが誤作動するおそれがあります。

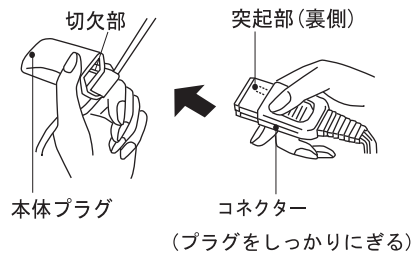

## 3. 予備通電をしてください

おやすみまえに予備通電してください。

- 電源プラグを交流100Vのコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
- おやすみになる40分～1時間前に、スライド目盛を「強」に合わせ、予備通電をします。

ご購入直後や毎年の使い始めには、毛布が吸湿しているため、ぬるく感じることがあります。2～3日間、予備通電を長めに(「強」の目盛で4～5時間程)してください。

## 4. タイマーを設定する

「タイマー」ボタンを1回押すごとに、「2h」・「4h」・「6h」と停止時間表示ランプの点灯が切り替わり、停止時間の設定を行うことができます。

注1: 2、4、6時間のタイマーを設定した場合、設定時間を経過すると、タイマーが終了して通電が止まり、「2h」のランプが点滅してお知らせします。


注2: 「2h」・「4h」・「6h」停止時間表示ランプが点灯していない時は「12時間自動OFFタイマー」が作動しています。

注3: 電源切り忘れ防止「12時間自動OFFタイマー」について通電開始後自動的に12時間自動OFFタイマーがスタートします。

タイマー終了後は、通電を停止し、電源ランプが点滅してお知らせします。

全てのタイマー終了後に引き続き使用する場合は、スライドつまみを一度「切」にし、再度スイッチを入れてください。


そのまま使用しない場合は、スライドつまみを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。

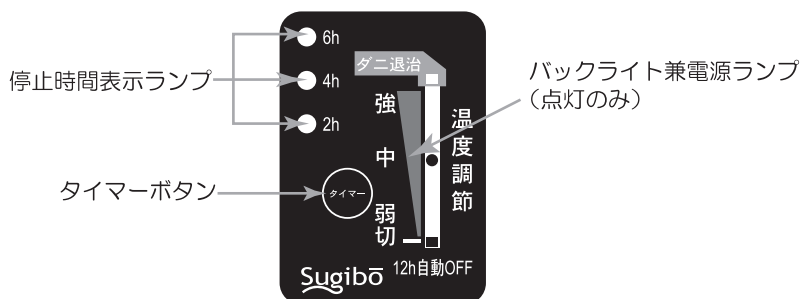

## 5. おやすみになるときはスライド目盛を下げてください

スライド「中」が安眠に適した目盛の目安ですが、スライド目盛と体を感じる暖かさは、体質(あつがり、さむがり)・室温・寝具等によって異なります。

低温やけどをおこさないために、安眠に適した温度(体温より少し低め)にしてご使用ください。

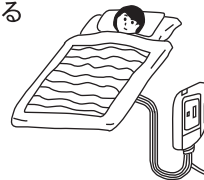

## 6. ご使用後

ご使用後は、スライド目盛を「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。


# お手入れと保管のしかた

## ダニ退治のしかた

「ダニ退治」機能とは毛布本体の温度を上げ、ふとんなどから移ってきたダニを退治します。

1 毛布本体を折りたたみ、ポリ袋(市販のゴミ袋など)にいれます。コントローラーは毛布本体と接続しておきます。

① よこ4つ折にします。



② たて4つ折にします。



③ ポリ袋へ入れます。



コントローラーはポリ袋の外へ出しておきます。

2 しきふとんの上におき、かけふとんをかける。温度調節つまみをダニ退治の位置に合わせ、約3時間通電します。



3 ポリ袋から毛布本体を取り出して広げ、掃除機の吸じん力を弱めにして、ダニの死がいなどを吸い取る。(使用したポリ袋は捨てます。)


## その他のダニ対策

- ふとん類は、ダニ繁殖防止のため、こまめに日光干しをしたり、掃除機でダニを吸い取ります。
- 毛布本体は、フケ、ホコリなどを取り除くため、シーズン初め、または終わりには、必ず洗たくをして清潔にしましょう。

## 使用後は

万一の事故防止のために、外出時や使わないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

1 「切」にして電源プラグを抜く

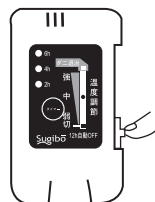

2 収納

軽くたたんで、ふとん類の一番上に置く



長い間保管するとき

シーズン終了後は洗たくをおすすめします。箱に収納するとき、よく乾燥させます。



取扱説明書も忘れずに  
コントローラーは一番上に  
お手持ちの箱に入れます

# お手入れと保管のしかた

## 洗たくのまえに

- 毛布本体からコントローラーをはずします。  
(コントローラーは洗えません。)
- 本体プラグは、分解して取り外したりせずにそのままにしておいてください。
- 40℃以下のぬるま湯に洗たく用中性洗剤を使用します。
  - 入浴剤の入ったお湯は使用しないでください。
  - 洗たく機を使用する場合は毛布洗い可能な洗たく機を使用してください。(ドラム式洗濯機は使用しないでください。)

## 毛布本体の洗たく

40℃以下の 湯で手洗い します		漂白剤の 使用禁止		タンブル 乾燥禁止	
日陰のぬれ つり干しに します		アイロン 仕上げ禁止		ドライク リーニン グ禁止	
ウェットク リーニン グ禁止		洗たく後は、絞らないでください。			

## 手洗いの場合

## 洗たく機を使用する場合

洗 い	<p>①毛布本体を図のように折りたたみます。</p> <p>〈掛敷毛布〉 </p> <p>よこ4つ折り</p> <p>〈敷毛布〉 </p> <p>よこ3つ折り</p> <p>たて4つ折り</p> <p>②両手で容器の底に押しつけてはゆるめ、すこし持ち上げるようにして、また押しつけます。</p> <p>●汚れがひどい場合はもう一度洗剤をつくり直して2度洗います。</p>	<p>本体プラグが毛布本体の内側になるように、洗たくネットに入れます。 (洗たくネットを使わないと毛布生地が傷みます。)</p> <p>●他の洗たくものと一緒に洗わないでください。</p> <p>●洗たく時間は12分以内にしてください。</p>
	<p>①洗剤が残らないように充分すすぎます。</p> <p>②静電気防止のため、柔軟仕上げ剤を使います。</p> <p>③本体プラグだけ、もう一度きれいな水ですすぎます。</p>	
脱 水	<p>浴槽のふちなどにかけて水をきります。</p>	<p>脱水機使用の場合は洗たくネットに入れたままで30~60秒ほどおこないます。</p> <p>一脱水機 30~60秒</p>
乾 燥	<p>水がたれてこなくなったら、さおを2本平行に並べて、毛布本体をつりさげてください。 (長時間、日当りのよい場所におきますと、変色の原因になります。)</p> <p>●乾燥機は絶対に使用しないでください。</p> <p>●通電しながらの乾燥は絶対にしないでください。</p>	
確 認	<p>①発熱体によじれがないか、光に透かして確認します。</p> <p>よじれ</p> <p>②プラグ内に水滴が残っていないか確認します。</p>	<p>裏表紙「点検と修理」を参照してください。</p>

# アフターサービスについて

1. この製品の保証書は、最終ページに添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買上げの販売店からお受取りください。取扱説明書の内容をよくお読みのおと、大切に保管してください。
2. 保証期間は、お買上げ日より1年間です。  
保証期間中に修理を依頼されるときは、製品(本体とコントローラーを必ず一緒にして)に保証書を添えて、ご持参ください。保証書の内容に従って販売店で修理いたします。
3. 保証期間経過後の修理についても、お買上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。ただし、**補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。(この期間は経済産業省の指導によるものです。)**  
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
4. 製品に異常のある場合は、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
5. 保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店または、弊社ご相談窓口にお問い合わせください。

## お客様ご相談窓口

製品のお取扱い方法についてのご相談、修理サービスについては下記へお問い合わせください。  
受付時間10:00~12:00、13:00~16:00(土日、祝日及び当社休日を除く)  
相山紡織株式会社サービスセンター  
〒594-1104 大阪府和泉市万町251 TEL0725-55-5569  
(上記のお客様ご相談窓口の名称・電話番号は変更する場合がありますのでご了承ください。)

## お客様ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取扱いについて

お客様ご相談窓口でお受けした、お客様のお名前、ご住所、電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。お客様の同意がない限り、業務委託の場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への提示は行いません。

### ●利用目的

お客様ご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関するご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。

### ●業務委託の場合

上記の目的範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督を致します。

# 仕 様

品 番	SB20SL05・SB20SL14			SB20KW06・SB20KW15		
定 格	交流100V-55W 50-60Hz共用			交流100V-80W 50-60Hz共用		
材 質	ポリエステル100%					
寸 法	たて約180cm よこ約85cm			たて約190cm よこ約140cm		
コ ー ド	電気側コード 約1.9m			電気側コード 約1.9m		
	本体側コード 約0.6m			本体側コード 約1.0m		
コントローラー型名	CG5506TC			CG8010TC		
重 量	約1.5kg(コントローラー共)			約2.5kg(コントローラー共)		
タイマー機能	12時間自動OFF(2h、4h、6h時間任意切替え可)					
スライドつまみ	弱	中	強	弱	中	強
足元標準表面温度	約23℃	約36℃	約52℃	約23℃	約36℃	約52℃
標準消費電力量(1時間あたり)	約4wh	約20wh	約35wh	約6wh	約33wh	約60wh
電気料金(1時間あたり)	約0.1円	約0.5円	約0.9円	約0.2円	約0.9円	約1.6円

※表面温度はJIS C 9210に準拠した測定値です。(室温20℃)

(実際に使用されるときの表面温度は、室温、使用状態などにより多少異なります)

※標準消費電力量は、標準品を非使用状態で測定した値です。

(実際に使用されるときは、使用状態や環境により多少異なります)

※電気料金は電力会社ならびにご家庭の電力使用量により異なりますが、目安として1kwhあたり27円で計算しております。

# 点検と修理


つぎのような場合には、すぐに使用を中止し保証書を提示のうえ、お買上げの販売店に点検・修理を依頼してください。

- コードに触れると、スライド目盛部のランプが点滅するとき。
- 本体が暖まったり、暖まらなかったりしたとき。
- 発熱体の折りぐせや、よじれなど(本体を光に透かしてみるとわかります)が生じたとき。
- 本体のすりきれにより、発熱体が露出したとき。
- 電源プラグやコネクター、コントローラーが異常に熱くなったとき。
- コードのすりきれ、やぶれ、傷がついたとき。
- コントローラーに水がかかったとき。
- その他、異常のあるとき。

点検修理を依頼されるときは、本体とコントローラーを、必ず一緒にご持参ください。

修理には特殊な技術を必要としますので、ご自身での分解修理は、絶対におやめください。

お買上げ後3～5年ご使用になりますと、外観に異常がなくても、発熱体やコードが傷んでいる場合がありますので、安全確保のため点検をおすすめします。点検は、販売店または、ご相談窓口にご相談ください。

愛情点検	長年ご使用の暖房器の点検を！	
	このような症状はありませんか？	このような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店または、ご相談窓口 に点検・修理をご相談ください。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「弱」目盛にしても、本体が異常に熱いとき。</li> <li>●ときどき暖かくならないとき。</li> <li>●ヒーターに折りぐせやよじれができたとき。 (光に透かすか手でさわって確認を！)</li> </ul>	

## 電気毛布保証書(持込修理)

品番	SB20SL05/SB20SL14/SB20KW06/SB20KW15			年	月	日
保証期間	本体	お買上げ日より 1年間	お買上げ日			
お客様	ご住所					
	お名前			TEL.		
販売店	TEL.					(印)

本書は、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。

お買上げの日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

### ● 無料修理規定

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買上げ販売店が無料修理いたします。</li> <li>保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、製品と本書をご持参ご提示のうえ、お買上げ販売店に依頼してください。</li> <li>ご転居の場合、事前にお買上げ販売店にご相談ください。</li> <li>ご贈答品等で本書に記載してあるお買上げ販売店に、修理依頼ができない場合は取扱説明書に記載してある、ご相談窓口へご相談ください。</li> <li>保証期間中でも、次の場合には有料修理になります。<br/>(イ)使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。<br/>(ロ)お買上げ後の輸送、移動中の転倒、落下等による故障及び損傷。</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>(ハ)火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。</li> <li>(ニ)接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。</li> <li>(ホ)一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用、車輪、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。</li> <li>(ヘ)本書のご提示がない場合。</li> <li>(ト)本書のお買上げ年月日、お客様名、販売店名欄の記入または押印がない場合。<br/>あるいは字句を書きかえられた場合。</li> </ol> <p>6. 本書は日本国内においてのみ有効です。<br/>This warranty is valid only in Japan.</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 修理メモ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店または取扱説明書に記載のご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

相山紡織株式会社