
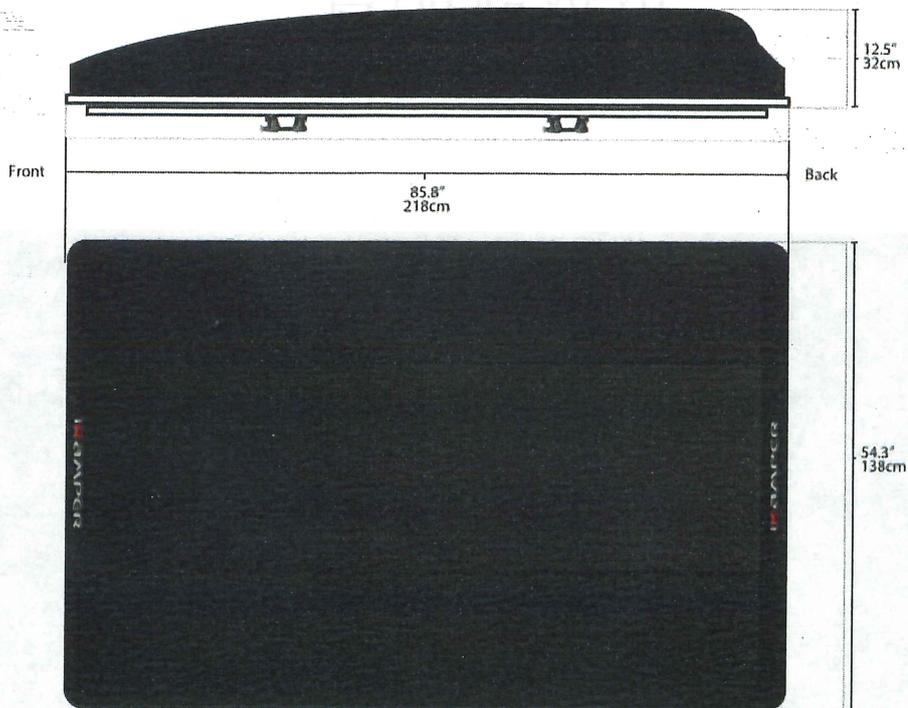


スカイキャンプ  
スカイキャンプミニ  
取扱説明書

説明書/取付ブラケット装置/  
スカイキャンプを開く/はしごの取付/  
スカイキャンプを閉じる/安全/保障



# スカイキャンプ 2.0

## 技術仕様

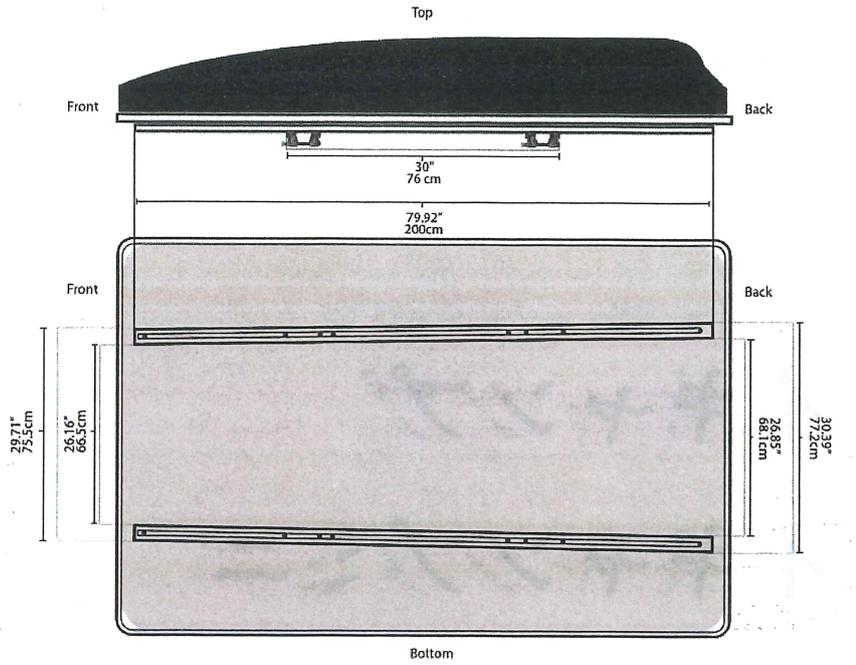

# スカイキャンプ ミニ

## 技術仕様

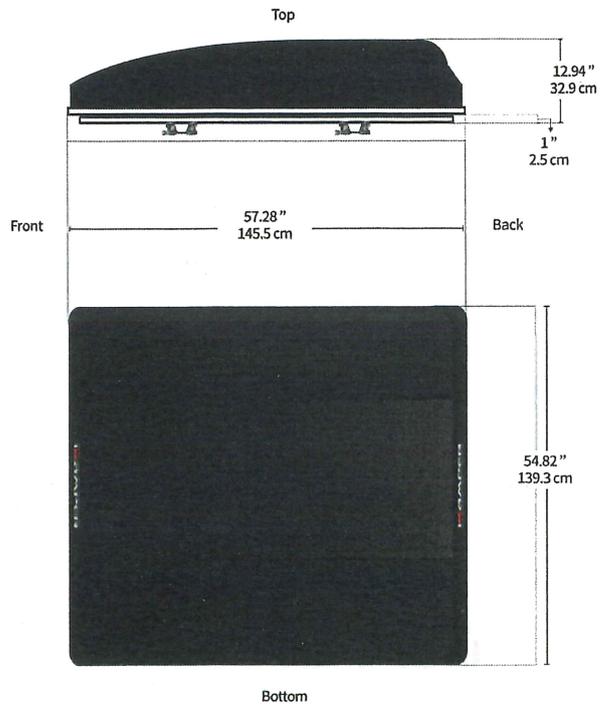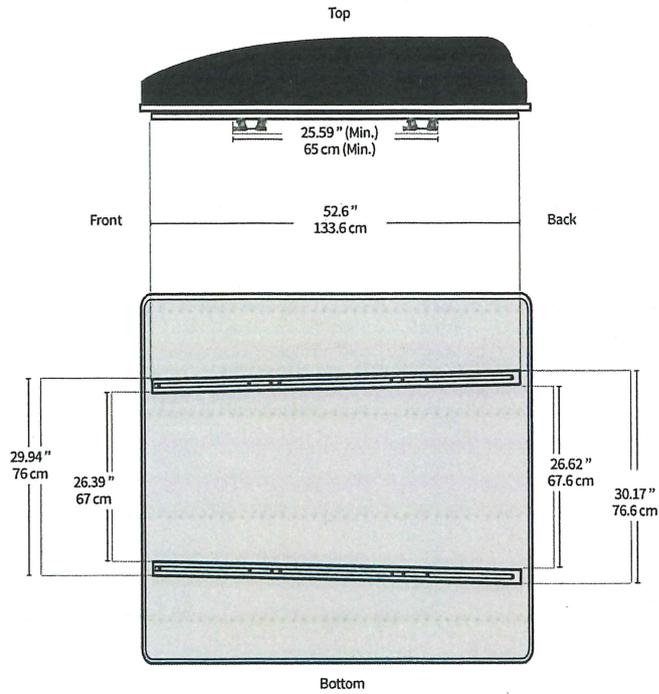

## 内容

- スカイキャンプを車両に取り付ける.....4
  - 取付ブラケットの装置.....5-6
  - クロスバーの配置.....7
- ハードシェルを開く.....8-10
- はしごの取付.....11-12
- 天蓋を建てる.....13
- ハードシェルを閉める.....14-17
- 保証.....18



Love People, Love Nature  
**ikaaper**

# 説明書

もっと詳しい説明やビデオは  
[www.ikamper.com/instructions](http://www.ikamper.com/instructions) に行ってください



## スカイキャンプの取付注意


- 腰や膝などの合併症があれば、車両にスカイキャンプを自分で取り付けないでください。
- 取付車両にはルーフラック又はクロスバーが必要である。
- クロスバーの動的重量負荷は 165Lb (75 キロ) 以上や距離は 30 インチ (76 センチ) 以上が必要である。
- 不明点がある場合、iKamper の担当者にお問合せ下さい。  
[support@ikamper.com](mailto:support@ikamper.com)

スカイキャンプの取付は車両の隣からの方が楽である。

1. 2人がスカイキャンプの前に、2人が後ろに立つ。
2. スカイキャンプの下パネルをつかんで、腰まで持ち上がってください。
3. スカイキャンプを肩から、頭の上まで持ち上げてください。
4. クロスバーにスカイキャンプを載せてください。
5. スカイキャンプが真ん中に来るように確認しながら載せてください。

## 取付ブラケットの装置

重要：スカイキャンプを取り付ける際、各ブラケットをしっかりと固定してください。けがや死亡などの事故に繋がる可能性があります。

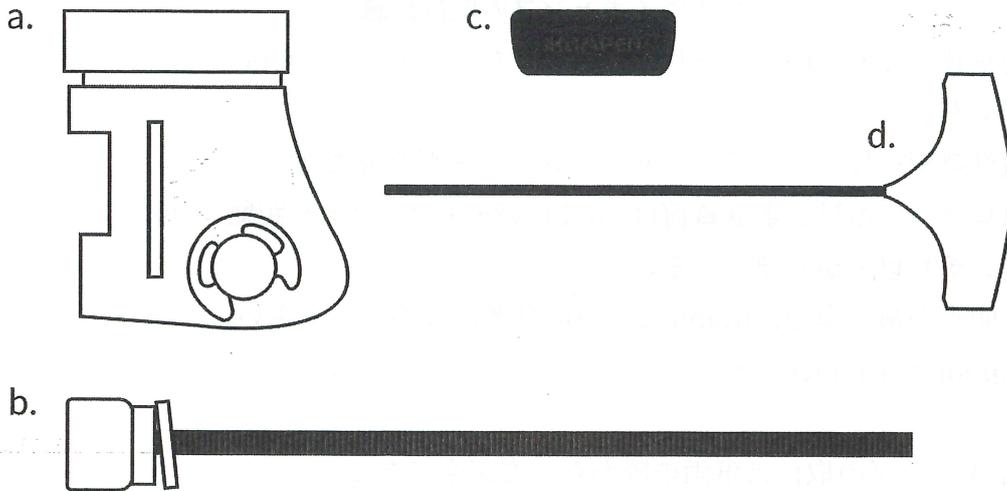

含まれる部品

- a. 8 ブラケット
- b. 4 アレンボルト
- c. 4 レールキャップ
- d. アレンレンチ


通知：ブラケットは次のページのように取付を行ってください。

1 番目のブラケットをレールに沿って挿入してください。ブラケットがキャリアを


跨げるようにスカイキャンプを少し持ち上げてください。

1. ブラケットでキャリアを挟み込んでください。


2. 下記の図の方向で挟み込むと V のようなグリップに見えます。

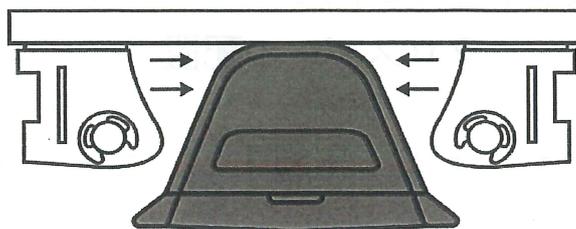

3. ブラケットの間にボルトを入れて、手で絞めて下さい。

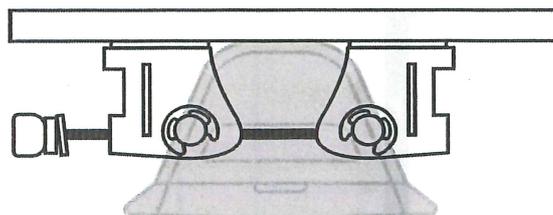

4. アレンレンチでボルトを締めてください。

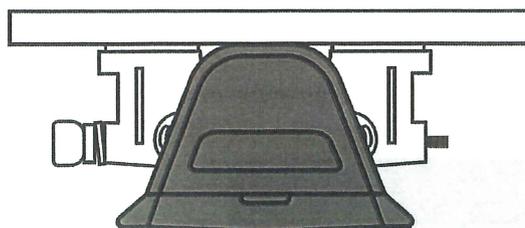


5. 他のブラケットセットも同じようにして下さい。

通知：スカイキャンプがしっかり固定されているかを時々確認してください。  
取付ブラケットを必要な時に締めてください。



### クロスバーの配置

通知：クロスバーの間スペースはいつも 30 インチ (76 センチ) 以上、57 インチ (145 センチ) 以下

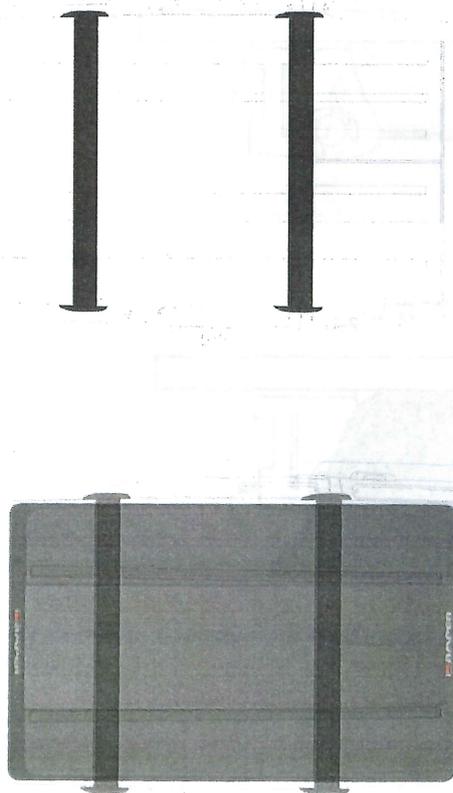

## ハードシェルを開く


1. ハードシェルのカギをアンロックして、メタルケースを引き、ストラップを開放してください。

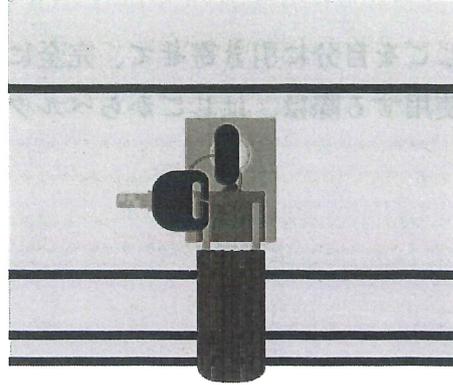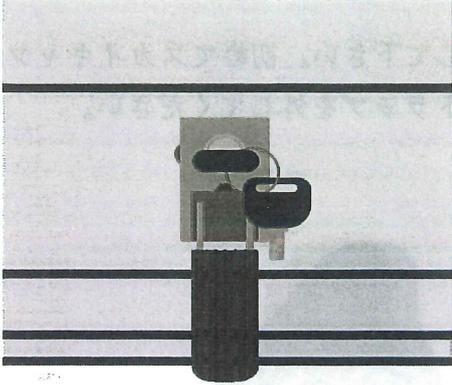



2. 片手でハードシェルを上押ししてください。ガスストラットにより半自動でテントトップが開きます。



3. トップが全部開いたら、はしごのベースをつかんでください。
4. はしごを自分に引き寄せて、完全に伸ばして下さい。初めてスカイキャンプを使用する際は、はしごからベルクロストラップを外してください。

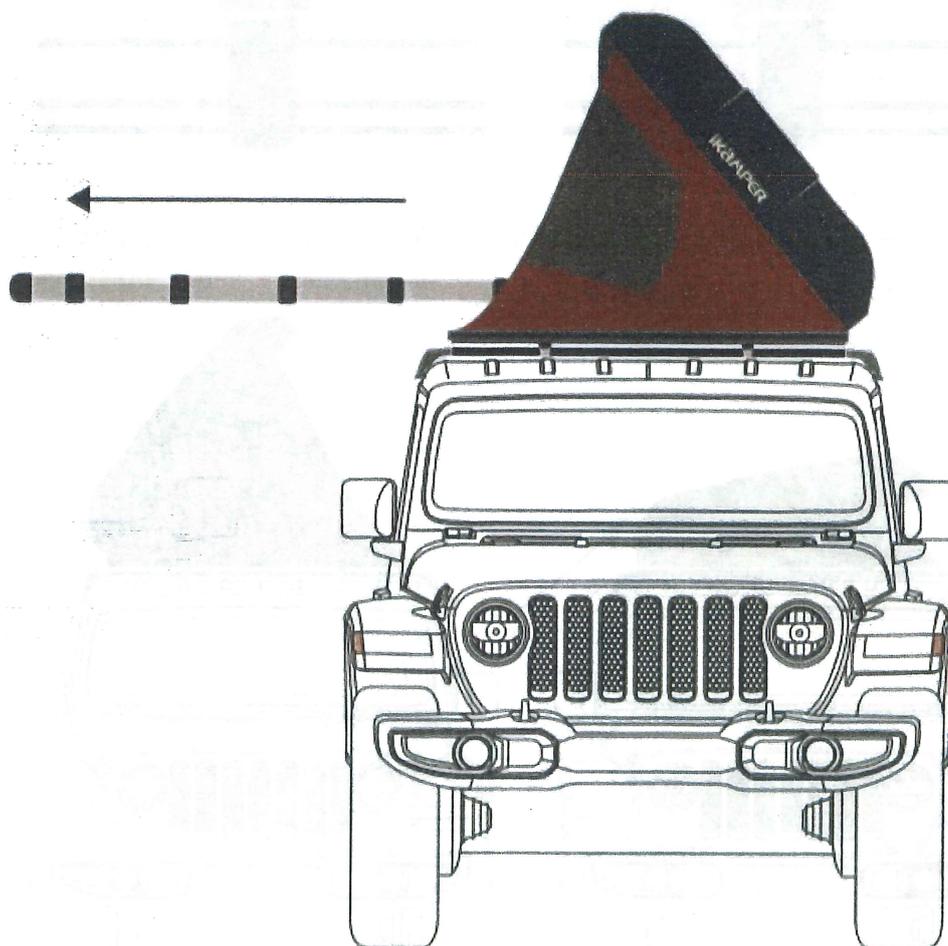

5. はしごを押し下げてください。はしごがレバーとなりフロアエクステンションを引き下げます。
6. フロアエクステンションを引き下げたから、はしごをしっかりと固定してください。

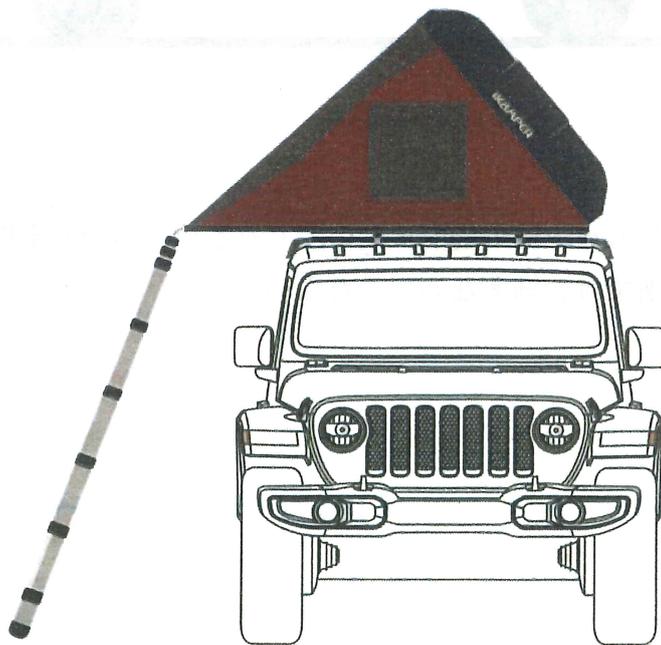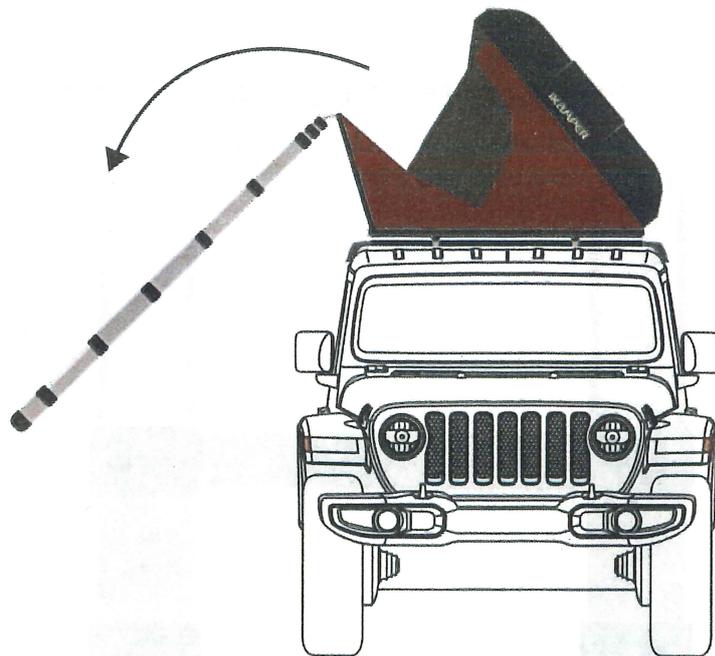


## はしごの取付

通知：はしごを適切に固定しなければ、けがや損傷の可能性へつな갑니다。  
はしごを使う前に、以下の指示を必ず読んでください。


はしごはスカイキャンプのエクステンションパネルのサポートなので、しっかり地面に据えて、各ステップにロックが掛かっているか確認してください。

- はしごのベースが平坦な地面に据えてあるか確認してください。

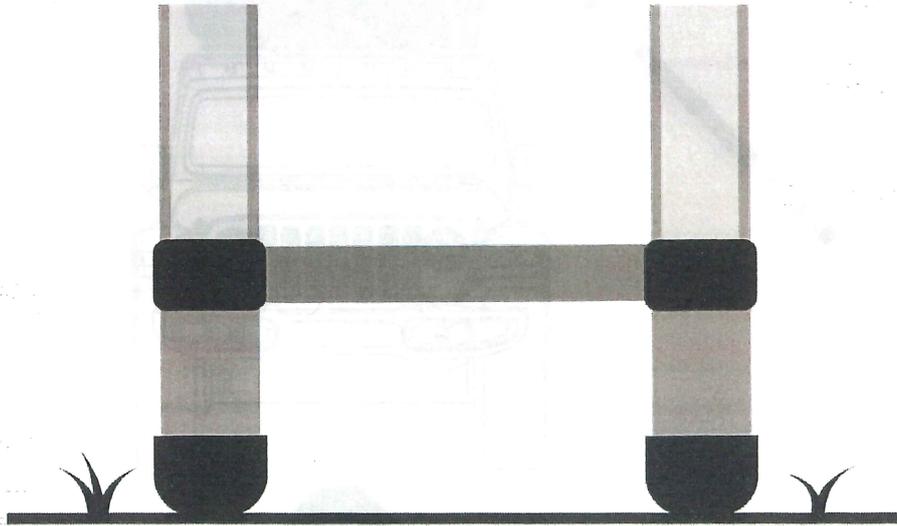

平坦な地面がなければ、他の場所に動いてください。地面が不均一、石、砂泥があるような場所では、据えないでください。

- はしごはエクステンションパネルやテントにいる人達の安全面のサポートもしています。メインパネル（フロア）やエクステンションパネルが横で、この二つのパネルの間にスペースが少しあります。（エクステンションパネルがメインパネルより少し高い。）

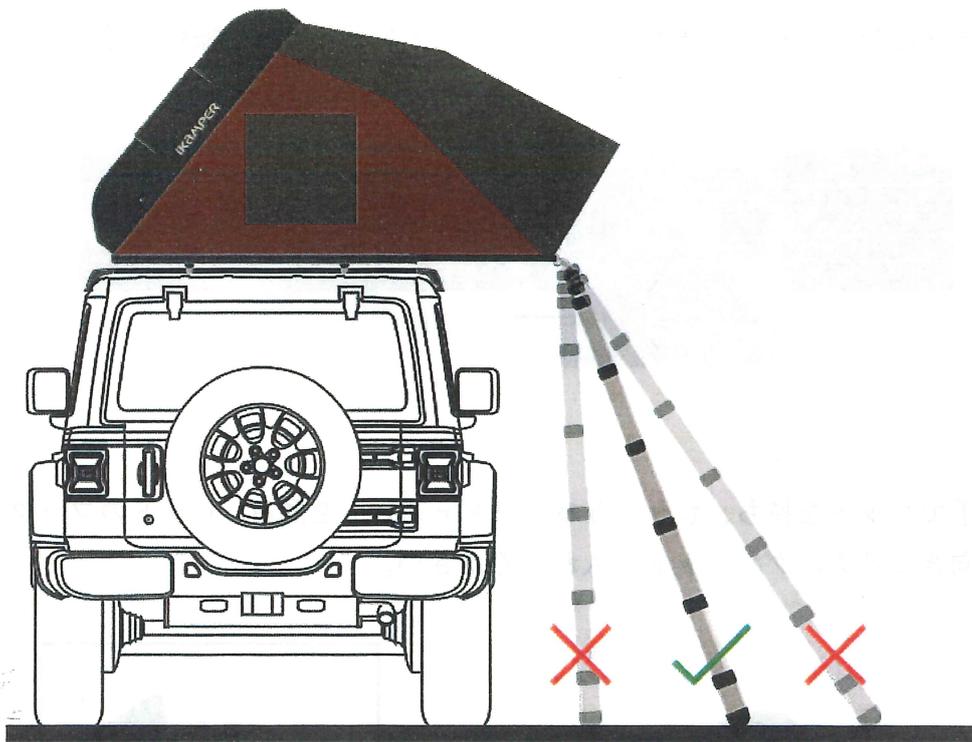

はしごを伸ばしすぎたり、垂直にならない様注意して下さい。  
エクステンションパネルの支えが不十分となります。はしごを正しく据える方法は前項の図をご参照ください。


はしごの取付完了後、使用される際は以下の指示に従ってください。

- 必ずはしごの側面、黒い部分をつかんでください。
- 一歩ずつ踏み出してください。
- 上から2つ最初のステップを踏み出さないでください。


## キャンピーを広げる

キャンピーはスカイキャンプと2本のロッドで建てられます。

1. はしごを半分まで登り、ロッドのストレートな方をはしごの上にあるホールに入れてください（以下図のように）。“クリック”の音が聞こえるまで、ロッドを優しく入れてください。ロッドのフックが下に向く様に取り付けて下さい。

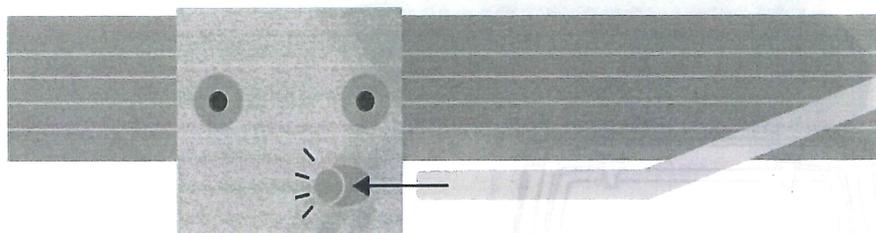

2. 片手でロッドを持ち、もう一方の手でキャンピーを掴み、ロッドのフックを下向きにメタルグルネットに入れてください。

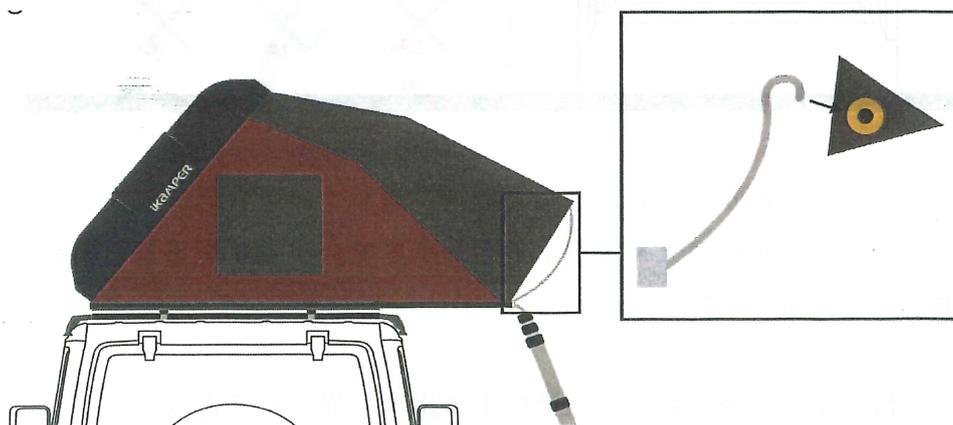


3. キャンピーの反対側も同様にしてください。

## ハードシェルを閉める


1. はしごを上から順番にステップを縮めてください。黒い部分を持ち、解放ボタンを親指で押しながら上に持ち上げるように縮めて下さい。指がステップの間に挟まらないように注意してください。
2. はしごで、エクステンションパネルを押し上げて、スカイキャンプに入れてください。  
この時、ハードシェル中央部分より出ている紐が、織り込まれないように注意してください。



3. スカイキャンプのシェル中央にある黒いナイロンストラップをつかんで、引き下げるとハードシェルが閉まります。テントスキンがハードシェルの外に残らないように、両方のナイロンストラップを同時に引き下げてください。

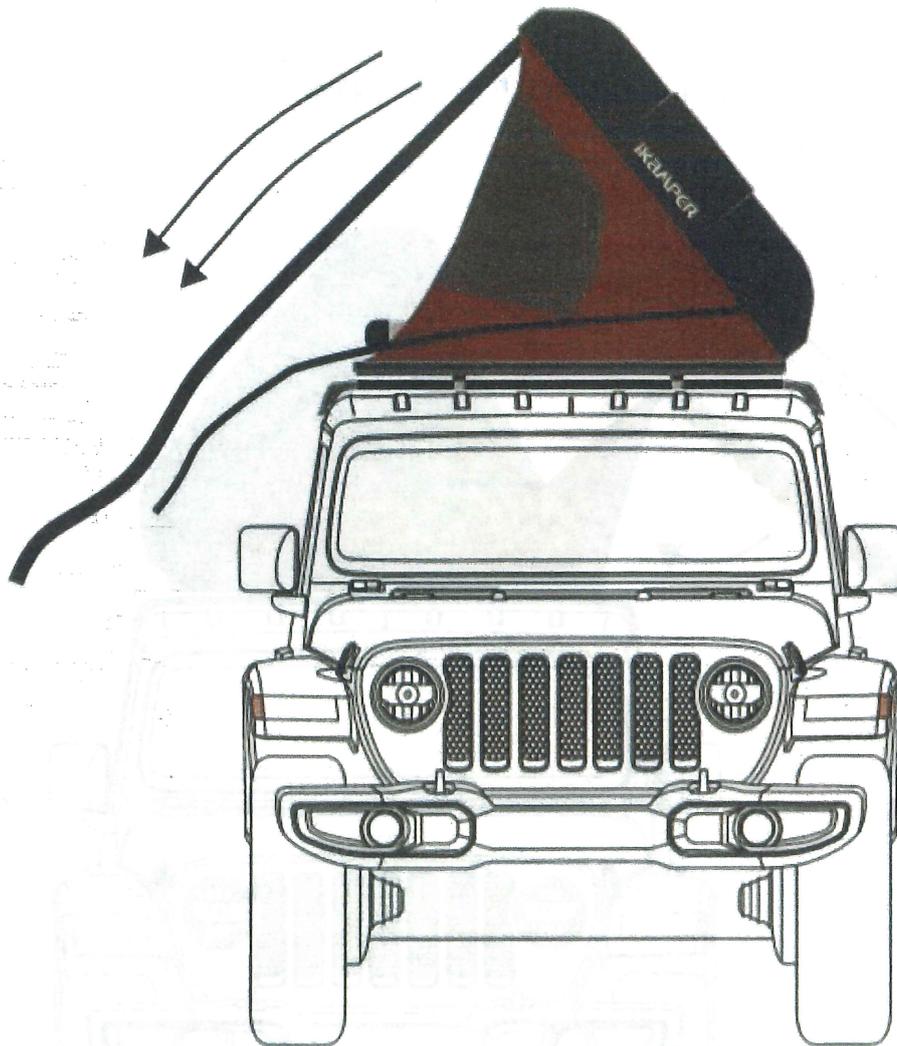


4. 閉める前に、テントが完全にスカイキャンプの中に入っているかを確認してください。前、後ろ、や両側面を確認してください。

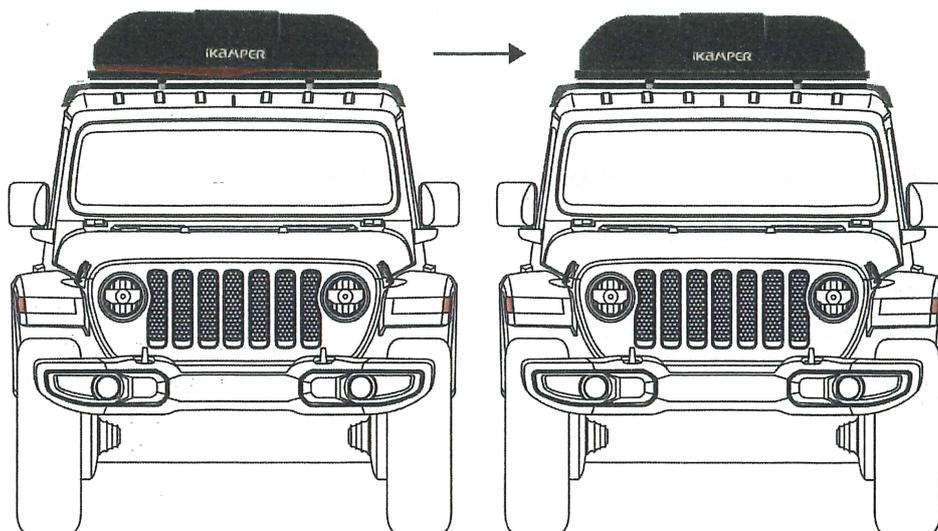


5. ハードシェルを引き上げテントスキンを中に入れたら、ロックを締めてください。

**重要：**運転する前に、両方のロックが締まるのを確認してください。

Locked

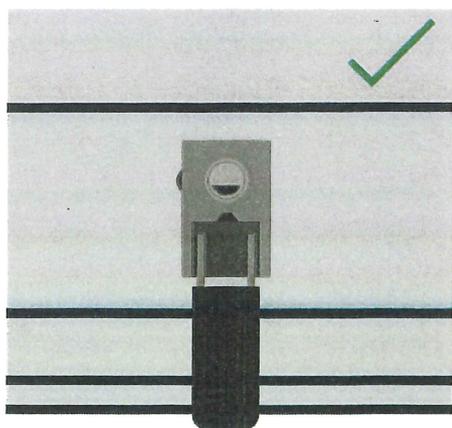

Unlocked

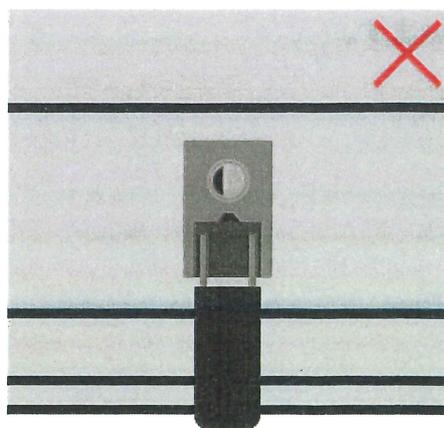

- キーロックはスカイキャンプが閉じた状態を保ち、運転中に開かないようにするものです。運転する前に、必ずハードシェルが完全に閉じているかを確認してください。
- スカイキャンプが閉めづらい場合、過剰寝具がテントの中に残っている可能性があります。寝具を取り除いて、再度閉じてください。
- 制限速度：スカイキャンプ積載車両の推奨制限速度は 70mph (110km/ph) 運転速度は現在の運転条件によって変わる。  
例えば、進路質や天気など。  
スピードバンプや凸凹進路はゆっくり運転してください。

この説明書にあるイメージや写真は説明的目的だけで、実際の商品と異なる場合がございます。

# 保証書

iKamper 社製ルーフテントに関する保証書です。  
当保証は、iKamper Japan が発行する確認書も必要となります。

本体保証期間は取付実施日より1年間です。  
配送の場合は到着日より10日以内の取付条件となります。

## <ルーフトップテント本体アクセサリ保障 / 1年>

■購入日から1年間、iKamper Japan が無料で不良品を修理や交換することとする。

・この保障は送料や税金を含めておりません。

※配送にかかる料金はお客様にてご負担となります。

・この保障は権限ディーラーや iKamper などはっきりとした経路でご購入頂いたお客様のみの適用となり、中古商品には適用されません。

・この補償内容は iKamper japan での補償内容となり、本国メーカーに直接お問合せ頂いても対応は致し兼ねます。

・基本的に本体の交換は出来ません。故障箇所、不具合箇所のパーツを修理・交換させていただきます。

■当社の保証は以下の様な内容は保証対象外とさせていただきます。

・通常の摩耗や裂傷(ハードシエルの傷・傷ついたまたは裂けたテントの生地・ビニール窓の変色など)。

・お客様が iKamper 製テント本体を破損した場合(ルーフテントを落とし、適切な取付手順に従わないなど)。

・iKamper 社製テントの一般的な操作に影響を与えない美的変化。



〒673-0415

兵庫県三木市府内町 401-1

株式会社エムクライム WEED 本店ショールーム

TEL:0794-73-8000 FAX:0794-73-8001

**iKAMPER**

Love People, Love Nature