


このたびはスノーピーク製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この製品は、鋳鉄製の鍋です。安全にご使用いただくためにも必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。製品は万全を期しておりますが、フィールドでご使用する前に安全な場所で組立、取扱い方法及び付属品の確認をしてください。説明内容で理解できない点及び製品に不具合が確認された際には、直ちに使用を中止しご購入いただきました販売店様もしくは弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

**セット内容**

- セット内容
- リッド×1
- スキレット×1
- ポット×1
- プレート×2
- ハンドル×2
- 収納ケース×1
- 取扱説明書(本書)×1

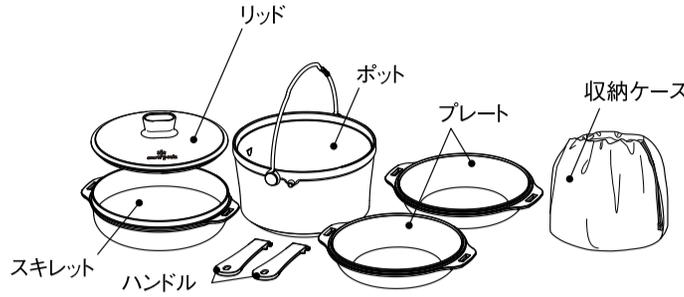

**スペック**

- 材質:本体/ダクタイル鋳鉄(シリコン耐熱塗装)、ツル/ステンレス
- セット内容:リッド×1、スキレット×1、ポット×1、プレート×2、ハンドル×2、収納ケース
- サイズ:リッド/φ164×39(h)mm、スキレット/196×168×48(h)mm、ポット/188×172×101(h)mm、プレート/196×168×35(h)mm、ハンドル/30×120×8(h)mm
- 満水容量:ポット/1.6ℓ(3合炊)、スキレット/0.8ℓ
- 総重量:4.0kg (リッド/0.5kg、スキレット/0.7kg、ポット/1.3kg、プレート/0.65kg、ハンドル/0.1kg)

**ご使用の前に よく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください**

- 本製品は表面にシリコン耐熱塗装を施している為、シーズニング(使用前に行う油の焼付け)をせずにそのままご使用いただけます。
- 鋳鉄製品はその製法上、仕上がりに多少の歪が発生し、蓋や本体の嵌合に隙間が生じる場合があります。

**危険** 明らかに生命に関わる重大な事故が予測される行為を示します。

**警告** 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を迫る可能性があることを示します。

**注意** ケガや本体破損、物品破損として拡大損害の原因となる行為を示します。

**安全上の注意事項**

**危険** 明らかに生命に関わる重大な事故が予測される行為を示します。

- 直結式の高スストーブ(GS-220を除く)で使用しないでください。輻射熱によりガス缶が爆発する恐れがあります。

**警告** 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を迫る可能性があることを示します。

- 傾斜地や不安定な場所での使用は本体の転倒などにつながり重大な事故を招く恐れがありますので避けてください。
- 燃えやすいもの(タープなど)の下及び近くでの使用はしないでください。火災の原因になります。
- 使用中及び使用直後は非常に高温になります。取扱の際はファイヤーサイドグローブ等、難燃性の厚手の手袋及び付属のハンドルをご使用

ください。手袋をしていても濡れた手袋や長時間触れていると火傷をする恐れがあります。また、お子様が触れない様常に注意してください。

シングルバーナー(直結式・分離式)で使用しないでください。輻射熱によりテーブル等が高温になる為、火傷及びテーブルのケガや炎上の恐れがあります。

使用するこんろ等の取扱説明書に従ってご使用ください。

**注意** ケガや本体破損、物品破損として拡大損害の原因となる行為を示します。

本体: はじめてご使用になる時は、柔らかいスポンジたわしなどに中性洗剤を付けてよく洗ってください。金属製のたわしや、磨き粉などは使用しないでください。塗装の剥がれや本体の傷の原因になります。

本製品は重いので取扱いに注意してください。特に使用中や持ち運びの際は周囲に気を配り、落とさない様に注意してください。

付属のハンドルは本製品以外には使用しないでください。

酸性・アルカリ性の強い食品は調理しないでください。サビの原因となります。

電子レンジでは使用しないでください。

2合以上で炊飯を行うと、より多くの吹きこぼれが生じる可能性があります。ご使用になる燃焼器具の故障につながる恐れがありますのでご注意ください。

食材を保存しないでください。サビの原因となりますので調理したものは必ず他の容器に移してください。

シリコン耐熱塗装は初回に使用するまでの防錆を目的とした塗装です。初回使用後は洗剤を使わずお湯で洗浄しよく乾燥させてからオリーブオイル等の植物油をまんべんなく塗って収納してください。

長時間の空焼きやそれに近い状態が続くと塗装が焼け飛ぶ場合があります。

密閉性の高い

収納ケースの中に長期間保管しないでください。結露などによってサビの原因となります。

保管の際は高温多湿な場所を避け、通気性の良い場所に保管してください。

長時間使用しないと表面に薄いサビが発生する事があります。このような場合は柔らかいスポンジたわしなどで表面の赤いサビを落として使用してください。

2合以上で炊飯を行うと、より多くの吹きこぼれが生じる可能性があります。ご使用になる燃焼器具の故障につながる恐れがありますのでご注意ください。

**収納ケース:**  水濡れ、汗などにより他のものへ色移りすることがあります。取扱いには十分にご注意ください。

紫外線、摩擦、水濡れなどにより劣化、退色します。屋外での放置は製品の劣化、退色の原因となりますのでご注意ください。

難燃素材ではありませんので本体を冷ましてから収納してください。また、火気には近づけないでください。

防水仕様ではありません。


洗濯機、乾燥機のご使用はおやめください。生地の色落ち、縮みの原因となります。

焚火等の強火で使用することにより変形することがあります。変形してしまった場合、鍋の安定性を損なう可能性があります。あらかじめご了承ください。

**使用方法**

**組合せバリエーション**

リッドはポット、スキレット、プレートに対応。スキレットはポット、プレートに対応、プレートはポット、スキレットに対応するリッドとしても機能します。

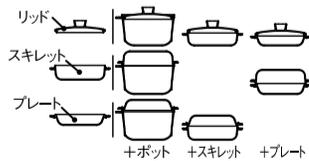

**炊飯目盛りの読み方**

炊飯に必要なお米の量は左の目盛りで量ることが出来、炊飯前の水量は右の目盛りで量れます。

※お好みに合わせて、ご飯のかたさを水量で調整してください。



※安全上の注意事項をよく読み炊飯を行ってください。

**収納(スタッキング)方法**

収納ケースに収納する際は必ず下のイラストのように重ねてください。



下からスキレット、ポット(中にハンドル×2)、プレート×2、リッド(逆さ)の順でスタッキングしてください。キズつき防止のため、ハンドルは柔らかい布などで包んで収納してください。

**メンテナンス方法**

**本体:** ①使用後は洗剤を使わずに柔らかいスポンジたわしなどで汚れを落としてください。強い汚れは水を入れ煮沸させてから洗ってください。②洗浄後は火にかけ空焚きをして完全に水分を取り除き、熱いうちに内・外側にまんべんなく植物油や植物性ショートニングを薄く塗ってください。(少量の油を馴染ませた布で拭く程度)③保管の際は高温多湿な場所を避け、通気性のよい場所に保管してください。※シリコン耐熱塗装は初回に使用するまでの防錆を目的とした塗装です。初回使用後は洗剤を使わずお湯で洗浄しよく乾燥させてからオリーブオイル等の植物油をまんべんなく塗って収納してください。

**収納ケース:** ①収納ケースは洗えません。汚れを落とす際にはよく絞った布などで拭きとってください。②汚れのひどい場合は中性洗剤を含ませた布などで汚れを拭きとってください。またシンナーやベンジンなどの薬品は使用しないでください。③汚れを取ったあとは、風通しの良い日陰で十分に乾燥させてください。

**品質保証について**

お買い求めいただきました製品は万全を期しておりますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店様または弊社にご相談ください。製品上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適切な価格で修理させていただきます。修理、交換の判断は、弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合は修理できない場合もありますので、予めご了承ください。

1. 取扱説明書に従わなかったと判断した場合。
2. 素材の経年劣化による製品の寿命。
3. 改造及び粗雑な扱いによる製品の故障。
4. 不測の事故による製品の故障。
5. その他製造上の欠陥以外による製品の故障。
6. ゴミやサビによる故障。
7. 分解したことによる不具合の発生または破損。
8. 落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合。
9. 消耗品の劣化、破損、故障及び付随する不具合。
10. 他社製品との組合せによる故障。

不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

**スノーピークユーザーサービス**

☎ 0120-010-660 (9:00~17:00)

E-mail: userservice@snowpeak.co.jp

**株式会社スノーピーク**

〒955-0147 新潟県三条市中野原456

tel:0256-46-5858 fax:0256-46-5860

www.snowpeak.co.jp MADE IN JAPAN